



57s-9502



AUDI: A1,A3, S3, Q2,Q3, TT, TTS 1.8/2.0TSi 2013-on

Cupra Formentor 2.0TSi

SEAT: Leon, Ateca Tarraco 1.8/2.0TSi 2013-on


SKODA: Octavia, Superb, Kodiaq , Karoq 1.8/2.0TSi 2013-on

VW: Polo, Arteon, Golf GTI / Golf R, Beetle, Passat, Touran, Tiguan, T-Roc , Transporter T7 1.8/2.0TSi 2013-on

(Excluding models with Mass Airflow Sensor)

Fitting Tools required:

- Flat blade Screwdriver.
- Torx key set.
- Large pair of pliers.
- Utility knife.

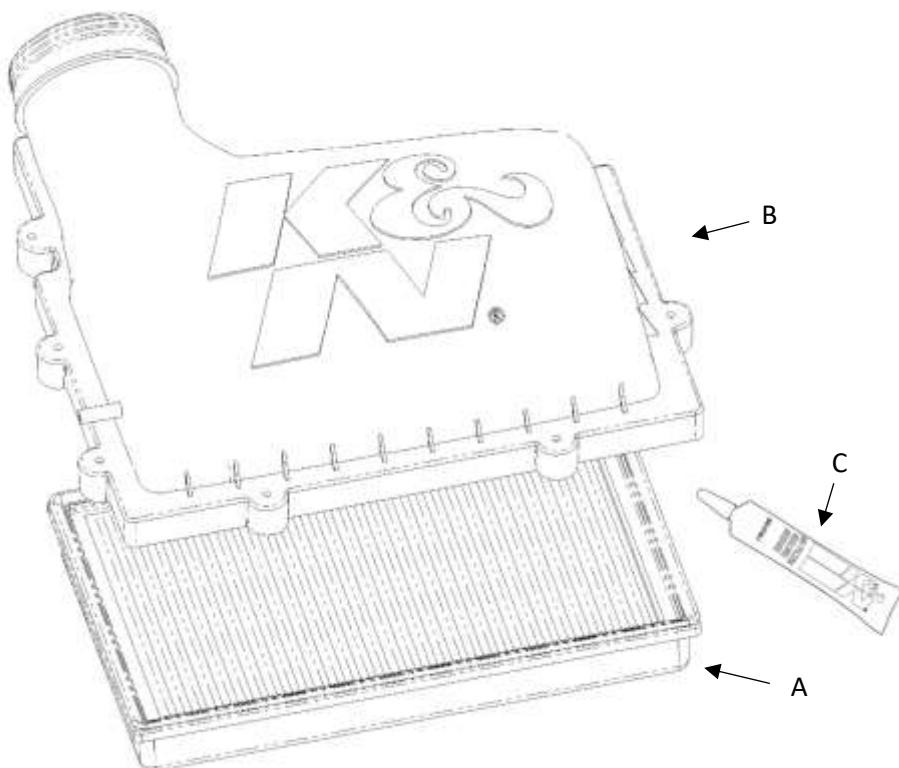

Parts List:

No	Part Number	Description	QTY.
A	33-3005	PANEL AIR FILTER	1
B	A2091-43-1	AIR FILTER HOUSING LID	1
C	99-0703-1	SEALING GREASE	1

www.knfilters.com



57s-9502



Installation Instructions

1. Carefully unclip and remove the intake hose from the air box. (Fig. #1)
2. Carefully pull the vacuum hose from the airbox vent as shown. (Fig. #2)
3. Unscrew and remove the air filter housing lid from the vehicle. (Fig. #3)
4. Remove all screws from the original air filter housing lid. (Fig. #4)
5. Remove the paper air filter from the air filter housing and remove the plate in the air filter housing base by carefully pulling it upwards. (Fig. #5)
6. Fit the screws into the new K&N air filter housing lid as shown. (Fig. #6)
7. Fit the K&N panel air filter into the air filter housing base, a light bead of sealing grease must be applied to the sealing edge of the air filter as marked with the yellow line on the image. (Fig. #7)
8. Fit the K&N air filter housing lid onto the original air filter housing base and secure the original screws, secure the intake hose onto the K&N air filter housing lid using the original hose clamp. (Fig. #8)
9. Fit the vacuum hose onto the air filter housing. (Fig. #9)
10. Carry out a final height alignment check of the kit fitment, installation is now complete. (Fig. #10)

It is possible to open up the grill intake, this will result in a higher air flow. This configuration is not allowed in countries which have TUV regulations.

11. Unscrew and remove the intake snorkel lid, unclip the coolant hose, and remove the air box feed adaptor as shown. (Fig. #11 & 12)
12. Remove the 2 screws which secure the intake snorkel to the slam panel and remove the intake snorkel from the vehicle. (Fig. #13)
13. Cut out the marked section to provide a higher air flow towards the air filter housing. (Fig. #14)
14. Refit the intake snorkel, the airbox feed adaptor, coolant hose and the intake snorkel lid.

WARNING: Before starting the engine carry out a final fitment check of the K&N performance kit. It will be necessary for kits to be checked periodically for realignment, clearance and tightening of all connections. Failure to follow the instructions or proper maintenance may void the warranty.

FILTER MAINTENANCE: K&N suggests checking the filter periodically for excessive dirt build-up. When the element becomes covered in dirt (or once a year), service it according to the instructions on the service kit available from your K&N dealer, part number 99-5000EU

For the cleaning instructions please visit our website: www.knfilters.com/cleaning

For technical support contact our European technical team: eindhoven.tech@knfilters.com

For UK technical enquiries contact: uk.sales@knfilters.com or on 01925-636950, Mon-Thu from 8:30 am to 5 pm.

www.knfilters.com



57s-9502



Fig.#1



Fig.#2



Fig.#3



Fig.#4



Fig.#5



Fig.#6



Fig.#7



Fig.#8



Fig.#9



Fig.#10



Fig.#11



Fig.#12



Fig.#13



Fig.#14



www.knfilters.com



57s-9502



Inbouw Handleiding

1. Verwijder de inlaat slang van het filterhuis. (Fig. 1)
2. Verwijder de vacuum slang van het filterhuis. (Fig. 2)
3. Draai de schroeven los van de filterhuis deksel en verwijder de deksel zoals afgebeeld. (Fig. 3)
4. Verwijder alle schroeven uit de luchtfILTERhuis deksel zoals afgebeeld. (Fig. 4)
5. Verwijder het papieren luchtfILTER en verwijder de plaat uit de bodem van het luchtfILTERhuis door het voorzichtig omhoog te trekken. (Fig. 5)
6. Plaats de originele schroeven in het nieuwe K&N luchtfILTERhuis deksel. (Fig. 6)
7. Plaats het K&N filter 33-3005 in het K&N luchtfILTER huis, een dunne laag afdichtingsvet moet worden aangebracht op de afdichtrand van het luchtfILTER zoals aangegeven met de gele lijn op de afbeelding. (Fig. 7)
8. Plaats het nieuwe luchtfILTERhuis deksel en zet deze vast met de originele schroeven. Plaats de inlaat slang op het K&N luchtfILTERhuis deksel met de originele slangklem. (Fig. 8)
9. Plaats de vacuum slang op het K&N luchtfILTERhuis deksel. (Fig. 9)
10. Controleer nog een keer alle aansluitingen en of alles goed vrij ligt, de montage van de K&N set is nu gereed. (Fig. 10)

Het is mogelijk om de grill open te maken om een nog hogere lucht stroom te krijgen. Deze set up is niet toegestaan in landen waar de TUV regeling van toepassing is.

11. Verwijder het deksel van de inlaat snorkel en klik de koelslang los, verwijder de luchtfILTERhuis toevoer adapterzoals afgebeeld. (Fig. #11 & 12)
12. Verwijder de 2 schroeven en verwijder de gehele snorkel uit het voertuig. (Fig. #13)
13. Verwijder het gemarkerde gedeelte van de snorkel. (Fig. #14)
14. Plaats de snorkel, de toevoer adaptor, de koelslang en de deksel weer terug.

WAARSCHUWING:

Controleer nogmaals, alvorens de motor te starten, of de K&N-kit correct gemonteerd is. Het is noodzakelijk om regelmatig te controleren of de inlaatkit nog goed vrij ligt en of alle onderdelen nog goed vast zitten. Indien deze instructies niet worden nageleefd of geen onderhoud wordt gepleegd, kan de garantie komen te vervallen.

ONDERHOUD VAN HET FILTER:

K&N adviseert om het filter regelmatig te inspecteren op overmatige vervuiling. Pleeg onderhoud volgens de instructies van de Recharger service kit, artikel-nummer 99-5003EU, (verkrijgbaar bij uw K&N verkooppunt), zodra het filter volledig vervuild is (of eens per jaar).

Voor informatie over reinigen van het filter kunt u terecht op onze website: www.knfilters.com/cleaning

Voor technische vragen kunt u contact opnemen met onze technische service dienst: eindhoven.tech@knfilters.com

www.knfilters.com



57s-9502



Instruktionsblatt

1. Lösen und entfernen Sie vorsichtig den Ansaugschlauch vom Luftfilterkasten. (Fig. #1)
2. Entfernen Sie vorsichtig den Vakumschlauch vom Lufilterkastenanschluss wie angezeigt. (Fig. #2)
3. Schrauben und entfernen Sie den Luftfilterkastendeckel vom Fahrzeug. (Fig. #3)
4. Entfernen Sie alle Schrauben aus dem original Luftfilterkastendeckel. (Fig. #4)
5. Entfernen Sie den Papierfilter aus dem Luftfilterkasten und entfernen Sie den Einsatz aus dem Luftfilterkasten indem Sie es vorsichtig nach oben ziehen. (Fig. #5)
6. Bringen Sie die Schrauben in den neuen K&N Luftfilterkastendeckel wie angezeigt an. (Fig. #6)
7. Bauen Sie den K&N Ersatzluftfilter in den Luftfilterkasten ein, Auf die Dichtkante des Luftfilters muss eine leichte Schicht Dichtfett aufgetragen werden (siehe gelbe Linie auf dem Bild). (Fig. #7)
8. Bringen Sie den K&N Luftfilterkastendeckel auf den originalen Luftfilterkasten an und befestigen Sie die original Schrauben, befestigen Sie den Lufteinlassschlauch am K&N Luftfiltergehäusedeckel mit Hilfe der original Schlauchklemmen. (Fig. #8)
9. Bringen Sie den Vakumschlauch am Filterkasten an. (Fig. #9)
10. Führen Sie einen letzten Höhenabgleich für den verbauten Kit durch, die Installation ist nun abgeschlossen. (Fig. #10)

Es ist möglich den Kühlergrilleinlass zu öffnen; das wird zu einem besseren Lufteinlass führen.

Diese Konfiguration ist in Ländern die TÜV Vorschriften haben nicht erlaubt!

11. Lösen und entfernen Sie die Einlassschnorchelabdeckung, lösen Sie den Kühlerschlauch und entfernen Sie den Luftzufuhradapter des Kastens wie angezeigt. (Fig. #10)
12. Entfernen Sie die 2 Schrauben welche den Einlassschnorchel mit dem Aufprallschutz verbindet und entfernen Sie den Einlassschnorchel vom Fahrzeug. (Fig. #11)
13. Schneiden Sie den markierten Teil raus um einen höheren Lufteinlass in Richtung Luftfiltergehäuse bereitzustellen. (Fig. #12)
14. Bringen Sie den Einlassschnorchel wieder an, den Luftzufuhradapter, Kühlerschlauch und die Einlassschnorchelabdeckung. (Fig. #13)

WARNING:

Prüfe nochmals, bevor Sie den Motor starten, ob das K&N Kit richtig eingebaut ist. Es ist notwendig um regelmäßig zu prüfen ob das Kit noch ausreichend frei liegt und das alle Teile richtig fest sind. Wenn Sie diesen Hinweisen nicht folgen oder wenn das Kit nicht gewartet wird, kann die Garantie verfallen.

WARTUNG DES FILTERS:

K&N schlägt Sie vor, um den Filter auf übermäßige Schmutzanhäufung regelmäßig zu überprüfen. Warten Sie ihn entsprechend den Anweisungen im Recharger Service-Kit das von Ihrem K&N Händler erhältlich ist, Artikelnummer 99-5003EU, wenn das Element im Schmutz bedeckt wird (oder einmal jährlich). Für Information über Wartung des Filters können Sie unsere Website besuchen:
www.knfilters.com/cleaning

Für technische Unterstützung in Europa eindhoven.tech@knfilters.com

www.knfilters.com



57s-9502



Feuille d'instructions

1. Déclippez soigneusement et retirez le tuyau d'admission de la boîte à air. (Fig. 1)
2. Retirez délicatement le tuyau d'aspiration de l'évent de la boîte à air, comme illustré. (Fig. # 2)
3. Dévisser et retirer le couvercle du boîtier du filtre à air du véhicule. (Fig. # 3)
4. Retirez toutes les vis du couvercle du boîtier du filtre à air d'origine. (Fig. # 4)
5. Retirez le filtre à air en papier du boîtier du filtre à air et retirez la plaque dans la base du boîtier du filtre à air en le tirant avec précaution vers le haut. (Fig. # 5)
6. Montez les vis dans le nouveau couvercle du boîtier du filtre à air K & N comme indiqué. (Fig. # 6)
7. Insérez le filtre à air du panneau K & N dans la base du boîtier du filtre à air, une légère couche de graisse d'étanchéité doit être appliquée sur le bord d'étanchéité du filtre à air, comme indiqué par le trait jaune sur l'image. (Fig. # 7)
8. Placez le couvercle du boîtier du filtre à air K & N sur la base du boîtier du filtre à air d'origine et fixez les vis d'origine, fixez le tuyau d'aspiration sur le couvercle du boîtier du filtre à air K & N à l'aide du collier de serrage d'origine. (Fig. # 8)
9. Placez le tuyau d'aspiration sur le boîtier du filtre à air. (Fig. # 9)
10. Effectuez une vérification finale de l'alignement du kit, l'installation est maintenant terminée. (Fig. # 10)

Il est possible d'ouvrir la prise du gril, cela entraînera un débit d'air plus élevé. Cette configuration n'est pas autorisée dans les pays disposant de réglementations TUV.

11. Dévissez et retirez le couvercle du tubage d'admission, détachez le tuyau de liquide de refroidissement et retirez l'adaptateur d'alimentation de la boîte à air comme indiqué. (Fig. # 11 & 12)
12. Retirez les 2 vis qui fixent le tubage d'admission au panneau coulissant et retirez le tubage d'admission du véhicule. (Fig. # 13)
13. Découpez la section marquée pour obtenir un débit d'air plus élevé vers le boîtier du filtre à air. (Fig. # 14)
14. Reposez le tuba d'admission, l'adaptateur d'alimentation de la boîte à air, le tuyau de liquide de refroidissement et le couvercle du tuba d'admission.

ATTENTION : Avant de démarrer votre moteur, effectuer un dernier contrôle du montage du Kit K&N. Il sera nécessaire pour tous les systèmes d'admission de vérifier périodiquement l'alignement, la place et le serrage de toutes les connexions. Le non-respect des instructions ci-dessus ou le manqué d'entretien annule la garantie.

ENTRETIEN DU FILTRE:

K&N vous conseille de vérifier périodiquement la présence de salissures sur l'élément Filter. Quand l'élément est couvert de salissures (ou une fois par an), effectuer une opération d'entretien selon les instructions du kit service Recharger disponible à votre point de vente K&N, référence 99-5003EU. Pour le nettoyage les instructions satisfont visitent notre site Web : www.knfilters.com/cleaning

Pour le contact de support technique notre équipe technique européenne : eindhoven.tech@knfilters.com

www.knfilters.com