


AUDI: A1, A3, Q2, Q3 1.0i 2020-> / 1.5i 2017->

SEAT: Ibiza, Leon, Tarraco, Alhambra, Ateca, Arona 1.0i 2020-> / 1.5i 2017->

SKODA: Scala, Kamiq, Karoq, Octavia, Superb, Kodiaq 1.0i 2020-> / 1.5i 2017->

VW: Polo, T-Cross, Golf VII+VIII, T-Roc, Passat, Arteon, Tiguan II, Touran, Sportsvan 1.0i 2020-> / 1.5i 2017->

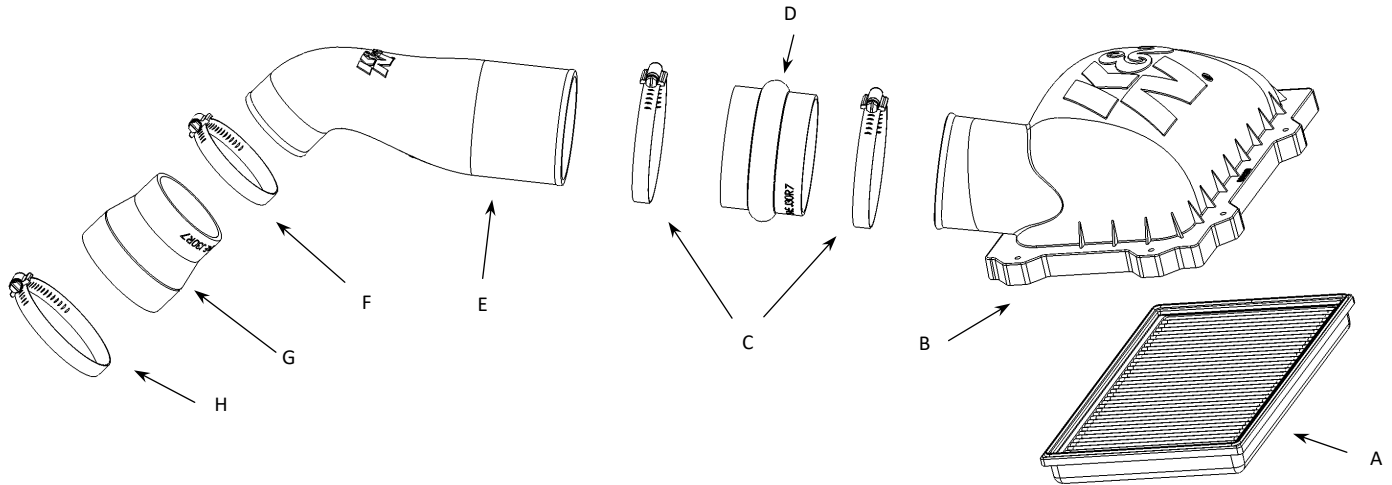

Fitting Tools required:

- Flat blade Screwdriver.
- Metric Hex key set.
- Groove Joint Pliers
- Torx T25 Screwdriver/ bit

Parts List:

No	Part Number	Description	QTY.
A	33-3111	Ranel Air Filter	1
B	088080	Air Box Lid	1
C	08620	Hose Clamp #56	2
D	08699	Hump Hose 3.5"ID x 2.5"L	1
E	087321	Intake Tube	1
F	08554	Hose Clamp #40	1
G	08713	Hose 3" to 2.5" ID x 3"L	1
H	08601	Hose Clamp #48	1

Installation Instructions

1. Unclip and remove the intake hose from the airbox and the turbo inlet. (Fig. 1)
2. Unscrew and remove the air box lid from the vehicle. (Fig. 2)
3. Remove the air filter from the air box base. (Fig. 3)
4. Remove the plastic tray from the air box base. (Fig. 4)
5. Remove all screws from the original air box lid, these will be used in the new K&N air box lid. (Fig. 5)
6. Fit the K&N air filter into the air box base. (Fig. 6)
7. Fit the new K&N air box lid onto the air box base using the original screws. (Fig. 7)
8. Fit the hump hose onto the air filter housing outlet using the two #56 hose clamps supplied. (Fig. 8)
9. Fit the hose onto the turbo inlet using the #40/#48 hose clamps supplied. (Fig. 9)
10. Fit the new K&N intake tube into the turbo and airbox hoses. (Fig. 10)
11. Align the K&N intake tube with the turbo and air box and tighten the hose clamps. (Fig. 11)

WARNING: Before starting the engine carry out a final fitment check of the K&N performance kit. It will be necessary for kits to be checked periodically for realignment, clearance and tightening of all connections. Failure to follow the instructions or proper maintenance may void the warranty.

FILTER MAINTENANCE: K&N suggests checking the filter periodically for excessive dirt build-up. When the element becomes covered in dirt (or once a year), service it according to the instructions on the service kit available from your K&N dealer, part number 99-5000EU

For the cleaning instructions please visit our website: www.knfilters.com/cleaning

For technical support contact our European technical team: eindhoven.tech@knfilters.com

For UK technical enquiries contact R&D department: uk.sales@knfilters.com or on **01925-636950**, Mon-Thu from 8:30 am to 5 pm.



Fig.#1



Fig.#2



Fig.#3



Fig.#4



Fig.#5



Fig.#6



Fig.#7



Fig.#8



Fig.#9



Fig.#10



Fig.#11

Inbouw Handleiding

1. Maak de aanzuigslang los en verwijder deze van het luchtfilterhuis en de turbo-inlaat. (Fig. 1)
2. Schroef het luchtfilterhuis deksel los en verwijder deze van het voertuig. (Figuur 2)
3. Verwijder het luchtfilter uit de luchtfilterhuis bodem. (Afb. 3)
4. Verwijder de plastic tray uit de luchtfilterhuis bodem. (Afb. 4)
5. Verwijder alle schroeven uit de originele luchthhuis deksel, deze worden weer gebruikt in het nieuwe K&N luchtfilterhuis deksel. (Afb.5)
6. Monteer het K&N luchtfilter in de luchtfilterhuis bodem. (Afb. 6)
7. Monteer het nieuwe K&N luchtkastdeksel met de originele schroeven op de luchtfilterhuis bodem. (Afb. 7)
8. Bevestig de rubber manchet op de uitlaat van het luchtfilterhuis met behulp van de twee meegeleverde # 56 slangklemmen. (Afb.8)
9. Bevestig manchet op de turbo-inlaat met behulp van de meegeleverde #40 en #48 slangklemmen. (Afb. 9)
10. Monteer de nieuwe K&N inlaatbuis tussen de turbo en luchtfilterhuis aansluiting. (Afb.10)
11. Controleer of alle aansluitingen goed zitten alles goed vrij ligt draai nu alle slangklemmen goed vast, de montage van de K&N set is nu gereed.

WAARSCHUWING:

Controleer nogmaals, alvorens de motor te starten, of de K&N-kit correct gemonteerd is. Het is noodzakelijk om regelmatig te controleren of de inlaatkit nog goed vrij ligt en of alle onderdelen nog goed vast zitten. Indien deze instructies niet worden nageleefd of geen onderhoud wordt gepleegd, kan de garantie komen te vervallen.

ONDERHOUD VAN HET FILTER:

K&N adviseert om het filter regelmatig te inspecteren op overmatige vervuiling. Pleeg onderhoud volgens de instructies van de Recharger service kit, artikel-nummer 99-5003EU, (verkrijgbaar bij uw K&N verkooppunt), zodra het filter volledig vervuild is (of eens per jaar).

Voor informatie over reinigen van het filter kunt u terecht op onze website: www.knfilters.com/cleaning

Voor technische vragen kunt u contact opnemen met onze technische service dienst: eindhoven.tech@knfilters.com

Instruktionsblatt

1. Lösen und entfernen Sie den Ansaugschlauch von der Airbox und dem Turboeinlass. (Abb. 1)
2. Schrauben Sie den Luftkastendeckel ab und entfernen Sie ihn vom Fahrzeug. (Abb. 2)
3. Entfernen Sie den Luftfilter vom Luftkastenboden. (Abb. 3)
4. Entfernen Sie die Kunststoffschale vom Luftkastenboden. (Abb. 4)
5. Entfernen Sie alle Schrauben vom originalen Airbox-Deckel. Diese werden im neuen K & N Airbox-Deckel verwendet. (Abb. 5)
6. Setzen Sie den K & N-Luftfilter in den Luftkastenboden ein. (Abb. 6)
7. Setzen Sie den neuen K & N Airbox-Deckel mit den Originalschrauben auf den Airbox-Boden. (Abb. 7)
8. Befestigen Sie den Buckelschlauch mit den beiden mitgelieferten Schlauchschellen Nr. 56 am Auslass des Luftfiltergehäuses. (Abb. 8)
9. Befestigen Sie den Schlauch mit den mitgelieferten Schlauchschellen #40/#48 am Turboeinlass. (Abb. 9)
10. Setzen Sie das neue K & N-Ansaugrohr in die Turbo- und Airbox-Schläuche ein. (Abb. 10)
11. Richten Sie das K & N-Ansaugrohr am Turbo und am Luftkasten aus und ziehen Sie die Schlauchschellen fest.

WARNUNG:

Prüfe nochmals, bevor Sie den Motor starten, ob das K&N Kit richtig eingebaut ist. Es ist notwendig um regelmäßig zu prüfen ob das Kit noch ausreichend frei liegt und das alle Teile richtig fest sind. Wenn Sie diesen Hinweisen nicht folgen oder wenn das Kit nicht gewartet wird, kann die Garantie verfallen.

WARTUNG DES FILTERS:

K&N schlägt Sie vor, um den Filter auf übermäßige Schmutzanhäufung regelmäßig zu überprüfen. Warten Sie ihn entsprechend den Anweisungen im Recharger Service-Kit das von Ihrem K&N Händler erhältlich ist, Artikelnummer 99-5003EU, wenn das Element im Schmutz bedeckt wird (oder einmal jährlich). Für Information über Wartung des Filters können Sie unsere Website besuchen:

www.knfilters.com/cleaning

Für technische Unterstützung in Europa eindhoven.tech@knfilters.com

Feuille d'instructions

1. Déclippez et retirez le tuyau d'admission de la boîte à air et de l'entrée turbo. (Fig. 1)
2. Dévissez et retirez le couvercle de la boîte à air du véhicule. (Fig. 2)
3. Retirez le filtre à air de la base de la boîte à air. (Fig. 3)
4. Retirez le plateau en plastique de la base de la boîte à air. (Fig. 4)
5. Retirez toutes les vis du couvercle de la boîte à air d'origine, elles seront utilisées dans le nouveau couvercle de la boîte à air K&N. (Fig. 5)
6. Montez le filtre à air K&N dans la base de la boîte à air. (Fig. 6)
7. Montez le nouveau couvercle de boîte à air K&N sur la base de la boîte à air à l'aide des vis d'origine. (Fig. 7)
8. Montez le tuyau à bosse sur la sortie du boîtier du filtre à air à l'aide des deux colliers de serrage n ° 56 fournis. (Fig. 8)
9. Montez le tuyau sur l'entrée turbo à l'aide des colliers de serrage #40/#48 fournis. (Fig. 9)
10. Montez le nouveau tube d'admission K&N dans les flexibles du turbo et de la boîte à air. (Fig. 10)
11. Alignez le tube d'admission K&N avec le turbo et la boîte à air et serrez les colliers de serrage.

ATTENTION : Avant de démarrer votre moteur, effectuer un dernier contrôle du montage du Kit K&N. Il sera nécessaire pour tous les systèmes d'admission de vérifier périodiquement l'alignement, la place et le serrage de toutes les connexions. Le non-respect des instructions ci-dessus ou le manqué d'entretien annule la garantie.

ENTRETIEN DU FILTRE:

K&N vous conseille de vérifier périodiquement la présence de salissures sur l'élément Filter. Quand l'élément est couvert de salissures (ou une fois par an), effectuer une opération d'entretien selon les instructions du kit service Recharger disponible à votre point de vente K&N, référence 99-5003EU. Pour le nettoyage les instructions satisfont visitez notre site Web : www.knfilters.com/cleaning

Pour le contact de support technique notre équipe technique européenne : eindhoven.tech@knfilters.com