

Installation Instructions

07-18 Jeep Wrangler JK &
JK Unlimited



IS-87500 Rev.B

Door Handles

For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-328-2409.

Contents

NOTE: Actual product may vary from illustration.



Stainless Steel
Door Handle



Small Nylock
Nut (4)



Small Flat
Washer (4)

Installation

1) Front and Rear Doors

- a) Remove Door panel (See dealer for instructions)
- b) Hold handle and remove front and rear nuts, pull handle off outside of door.
- c) Remove front and rear rubber gasket from factory handle and replace on new cast handle.
- d) Make sure all screws on handle are tight.
- e) Replace handle on door and tighten with Nylock nuts and washer provided.
- f) Replace Door panel.

2) Tailgate

- a) Remove Rear inspection cover. **See Figure 1**
- b) Remove clevis clip from handle plunger. **See Figure 2**
- c) Hold handle and remove Top and Bottom nuts, pull handle off outside of door.
- d) Remove front and rear rubber gasket from factory handle and replace on new cast handle
- e) Remove two screws from plunger on factory handle with clevis clip, not the position of the clip.
- f) Remove two screws on new cast handle from plunger and replace with Round factory clevis clip plate. Be sure to install in the correct position.
- g) Replace handle on door and tighten with Nylock nuts and washer provided.
- h) Reconnect clevis clip from handle plunger. **See Figure 2**
- i) Replace inspection cover.

Inspection Cover



Figure 1

Clevis Clip

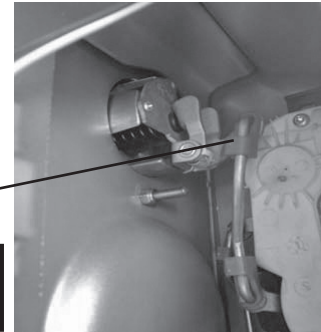


Figure 2

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Rampage branded products offered by Lund International. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



The material that your product is made from can be recycled. Please also consider recycling the packaging that your product came in.



800-328-2409 • Visit us at Rampageproducts.com
© 2018 Lund Motion Products, Inc. All rights reserved.
Rampage Products™ is a trademark of Lund Motion Products, Inc.



Instructions d'installation

07-18 Jeep Wrangler JK &
JK Unlimited



IS-87500 Rev.B

Poignées de porte

Pour une installation correcte et un ajustement optimal, veuillez lire toutes les instructions AVANT de commencer.
Pour obtenir une assistance technique ou pour obtenir des pièces manquantes, veuillez contacter le Service à la clientèle au 1-800-328-2409.

Contenu REMARQUE: Le produit réel peut différer de l'illustration.



Poignée de porte en
acier inoxydable



Petit Nylock
Nut (4)



Petite rondelle
plate (4)

Installation

1) Portes avant et arrière

- a) Retirer le panneau de porte (voir le concessionnaire pour les instructions)
- b) Tenez la poignée et retirez les écrous avant et arrière, tirez la poignée à l'extérieur de la porte.
- c) Retirer le joint en caoutchouc avant et arrière de la poignée d'usine et le remplacer par une nouvelle poignée en fonte.
- d) Assurez-vous que toutes les vis sur la poignée sont bien serrées.
- e) Remplacez la poignée sur la porte et serrez avec les écrous Nylock et la rondelle fournis.
- f) Remplacer le panneau de porte.

2) Hayon

- a) Retirez le couvercle d'inspection arrière. **Voir la figure 1**
- b) Retirer le clip de chape du piston de la poignée. **Voir la figure 2**
- c) Tenez la poignée et retirez les écrous supérieur et inférieur, tirez la poignée hors de la porte.
- d) Enlever le joint en caoutchouc avant et arrière de la poignée d'usine et le remplacer par une nouvelle poignée en fonte
- e) Retirez les deux vis du piston sur la poignée d'usine avec l'agrafe à chape, et non la position de l'agrafe.
- f) Enlevez les deux vis de la nouvelle poignée en fonte du piston et remplacez-la par une plaque d'attache à chape ronde en usine. Assurez-vous d'installer dans la bonne position.
- g) Remplacez la poignée sur la porte et serrez avec les écrous Nylock et la rondelle fournis.
- h) Rebranchez le clip de chape du piston de la poignée. **Voir la figure 2**
- i) Remplacez le couvercle d'inspection.

Couverture
d'inspection



Figure 1

Agrafe de chape

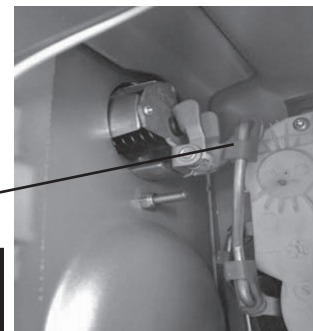


Figure 2

Félicitations!

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de marque Rampage de qualité offerts par Lund International. Nous prenons la plus grande fierté dans nos produits et voulons que vous profitiez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons tout mis en œuvre pour que votre produit soit de la meilleure qualité en termes d'ajustement, de durabilité, de finition et de facilité d'installation.



Le matériau à partir duquel votre produit est fabriqué peut être recyclé. S'il vous plaît également envisager de recycler l'emballage que votre produit est entré.



800-328-2409 • Visitez-nous sur Rampageproducts.com
© 2018 Lund Motion Products, Inc. Tous droits réservés.
Rampage Products™ est une marque de Lund Motion Products, Inc.



Instrucciones de instalación

07-18 Jeep Wrangler JK &
JK Unlimited



IS-87500 Rev.B

Manijas de puerta

Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar.
Para asistencia técnica o para obtener piezas faltantes, llame a Atención al Cliente al 1-800-328-2409.

Contenido

NOTA: El producto real puede variar de la ilustración.



Manija de puerta de
acero inoxidable



Nuez pequeña
Nylock (4)



Lavadora plana
pequeña (4)

Instalación

1) Puertas delanteras y traseras

- Retire el panel de la puerta (consulte al distribuidor para obtener instrucciones)
- Sostenga la manija y quite las tuercas delanteras y traseras, saque la manija fuera de la puerta.
- Retire la junta de goma delantera y trasera de la manija de fábrica y vuelva a colocarla en la nueva manija de fundición.
- Asegúrese de que todos los tornillos del mango estén apretados.
- Reemplace la manija de la puerta y apriete con las tuercas Nylock y la arandela provistas.
- Reemplace el panel de la puerta.

2) Puerta trasera

- Retire la cubierta de inspección trasera. **Ver la Figura 1**
- Retire el clip de horquilla del mango del émbolo. **Ver la Figura 2**
- Sostenga la manija y quite las tuercas superior e inferior, tire de la manija fuera de la puerta.
- Retire la junta de goma delantera y trasera de la manija de fábrica y vuelva a colocarla en la nueva manija de fundición
- Retire los dos tornillos del émbolo del mango de fábrica con el clip de horquilla, no la posición del clip.
- Retire los dos tornillos del nuevo mango de fundición del émbolo y reemplácelos con la placa de abrazadera de horquilla de fábrica Redonda. Asegúrese de instalarlo en la posición correcta.
- Vuelva a colocar la manija en la puerta y apriete con las tuercas Nylock y la arandela provistas.
- Vuelva a conectar la abrazadera de horquilla del émbolo de la manija. **Ver la Figura 2**
- Reemplace la tapa de inspección.

Cubierta de
inspección



Figura 1

Clip de
horquilla

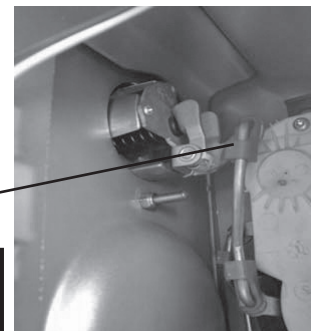


Figura 2

¡Felicitaciones!

Usted ha comprado uno de los muchos productos de calidad Rampage ofrecidos por Lund International. Nos enorgullecemos de nuestros productos y queremos que disfrute años de satisfacción de su inversión. Hemos hecho todos los esfuerzos posibles para garantizar que su producto sea de alta calidad en términos de ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



El material del que está hecho su producto puede reciclarse. Considere también reciclar el embalaje en el que entró su producto.



800-328-2409 • Visítanos en Rampageproducts.com
© 2018 Lund Motion Products, Inc. Todos los derechos reservados.
Rampage Products™ es una marca registrada de Lund Motion Products, Inc.

